

品番 HH8981-1

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2 ページ）を必ずお読みください。  
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に  
保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

## 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



## 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告





禁止

## ■ 次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- ・ 補強のない薄い場所  
(ベニヤ板、石こうボードなど)
- ・ 傾斜した場所

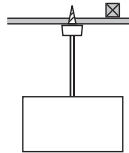

●この器具は水平天井面取り付け専用です。




禁止

## ■ 次のような配線器具には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- ・ がたついているもの
- ・ 斜めに取り付けられたもの



- ・ 破損しているもの
- ・ 電源端子露出タイプ



●工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。（交換には資格が必要です）



必ず守る

## ■ 交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■ ランプは器具に表示されたものを使用する  
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、  
火災のおそれがあります。

■ 異常を感じた場合、速やかに電源を切る  
異常状態が収まったことを確認し、販売店または  
別紙で相談窓口にご相談ください。







分解禁止

## ■ 器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

# 注意

 <b>必ず守る</b>	<p>■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。</p> <p>点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。</p> <p>●1年に1回は「安全チェックシート」(別紙)に基づき自主点検してください。</p>		
 <b>接触禁止</b>	<p>■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない</p> <p>やけどの原因となることがあります。</p> <p>●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。</p>		<p>■温度の高くなるものを器具の真下に置かない</p> <p>火災の原因となることがあります。</p> <p>●器具の真下にストーブなどを置かないでください。</p>
 <b>水ぬれ禁止</b>	<p>■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない</p> <p>火災、感電の原因となることがあります。</p> <p>●この器具は、防湿、防雨型ではありません。</p>	 <b>禁止</b>	<p>■調光器と組み合わせて使用しない</p> <p>調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。</p> <p>●工事店、電器店に調光器の取り外しを依頼してください。(取り外しには資格が必要です。)</p> <p>■布や紙などの燃えやすいものをかぶせない</p> <p>火災の原因となることがあります。</p>


## 使用上のご注意

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- 周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- 器具の近くでは、テレビやエアコンなどの赤外線式リモコンが動作しにくくなることがあります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響ありません。

## 付属部品の確認

施工する前にまず付属部品をご確認ください。


□ フランジ(AB各1個)



フランジの分割方法

- ① フランジA側を固定し
- ② フランジB側を引き下げて分離する

- ① 固定
- ②

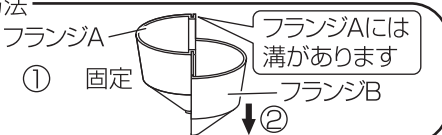


□ コードクリップ(1個)



(器具の吊り下げ高さを変える場合に使用してください。)

## 各部のなまえ

コードの長さの調節方法について

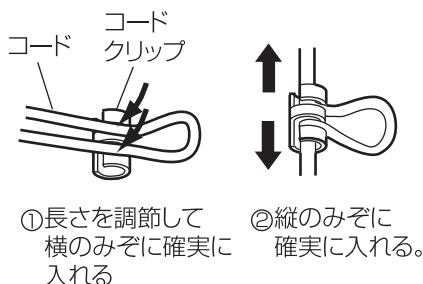


### 警告

この部分にスキマがないように挿入してください。挿入が不完全な場合、落下によるけがのおそれがあります。

### 注意

付属の梱包材は取り除いて使用する  
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

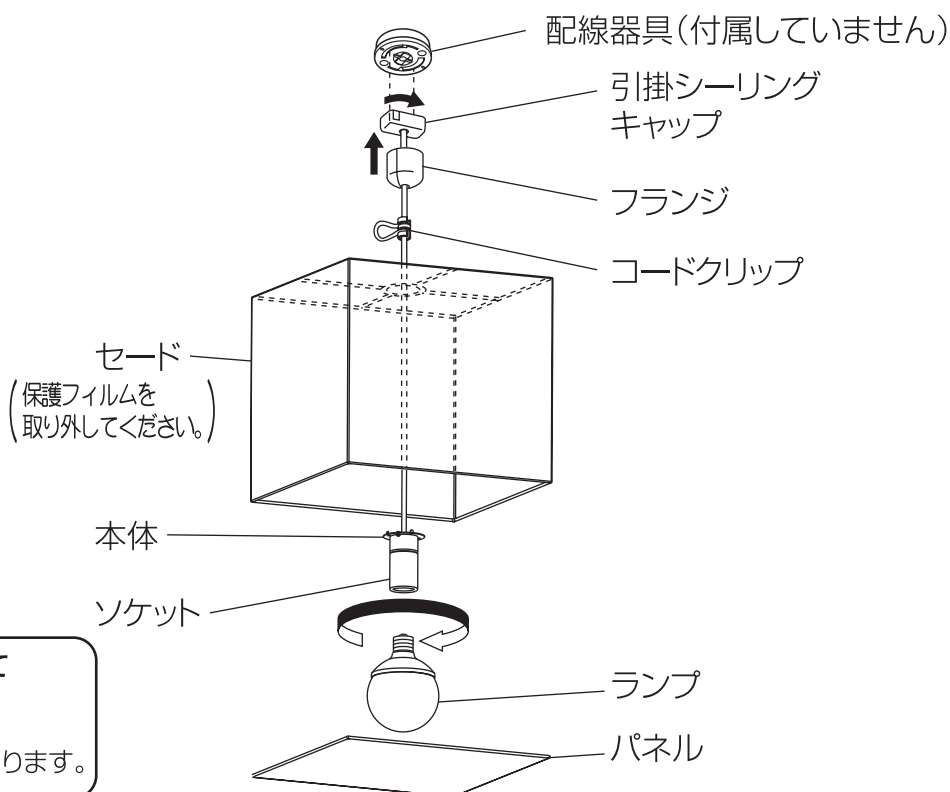

# 照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

- 壁スイッチがあることを確認してください。
- 壁スイッチがないと器具の点滅ができません。

## 1 配線器具を確認する

### 取り付けできる配線器具



丸型フル引掛  
シーリング  
品番: WG5015  
WG5005




角型引掛  
シーリング  
品番: WG1000




丸型引掛シーリング  
品番: WG4000,  
WG4420, WG4005,  
WG4425, WG1500



フル引掛  
ローゼット  
品番: WG6005



引掛埋込ローゼット  
品番: WG6000  
WG6420  
引掛露出ローゼット  
品番: WG6130





引掛埋込  
ローゼット  
(ハンガーなし)  
品番: WG6001

## 2 ランプを取り付ける


## 3 パネルを取り付ける

- ①セードの下から斜めに入れて
- ②内側から下に当たる(水平)まで落とす

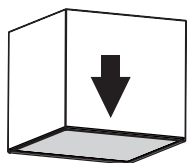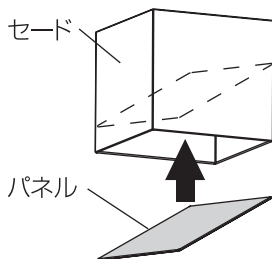


## 4 本体にセードをのせる

- 引掛シーリングキャップをセードの中から通す。

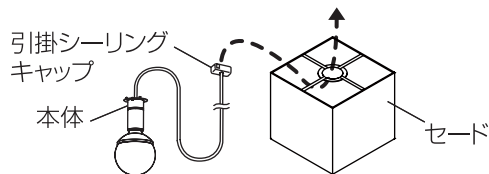

- セードは本体ツメ(4カ所)の外周に確実にのせる。

注意

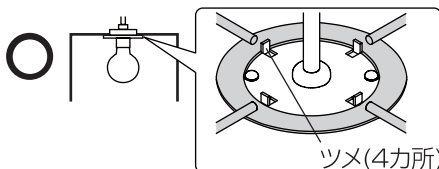

火災・落下による  
けがの原因となる  
ことがあります。

## 5 引掛シーリングキャップを接続する



- 止まるまで右に回す。

**確認** 取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認する。



## 6 フランジを取り付ける

- ①フランジA側を固定し
- ②フランジB側を引き下げて  
取り付ける
- ③フランジを天井面  
に押し上げる

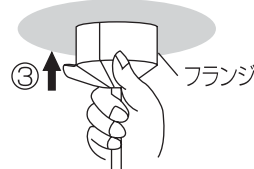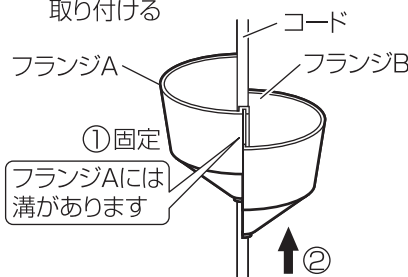

### ＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はおお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はおお客様の負担となります。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移送、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。


### 修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※This warranty is valid only in Japan.

# ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ランプは必ず器具に表示されたパナソニック製ランプをお求めください。
- 種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

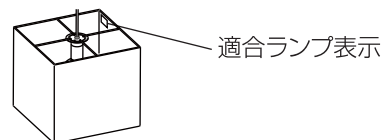


## 1 器具を取り外す

フランジを引き下げ、  
引掛シーリングキャップを外す。



## 2 ランプを交換する

- 本体部分を引き出して行う。

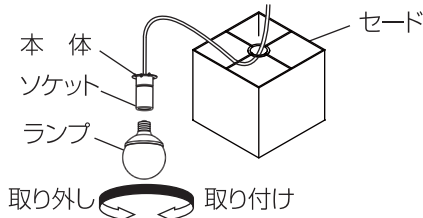

## 3 器具を取り付ける

☞ 3ページ「照明器具を取り付ける」  
手順 4～6 参照

# お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 布セードはホコリがつきやすく汚れが落ちにくいので、こまめにハケでホコリを払ってください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色、破損の原因となります。

## 仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	20W	G25形パルックボールスパイラル蛍光灯(E26)

(キリトリ線)

## 保証とアフターサービス (よくお読みください)

### ■ 保証書 (左記をご覧ください)

保証書は、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、  
保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。  
保証期間はご購入日より1年間です。  
(ランプ等の消耗品は除きます。)

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間  
の使用の場合、保証期間は半分となります。

### ■ 修理を依頼される時

●保証期間中は  
保証書の規定に従ってご購入の販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご希望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理  
完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

### ●アフターサービスについてのご不明な点は

修理に対するご相談並びにご不明な点は、ご購入の販売店  
またはお近くのパナソニック電工修理相談窓口(別紙一覧表参照)  
にお問い合わせください。

### ■ 補修用性能部品の保有期間

この照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打切り後  
最低6年間保有しています。  
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

HH8981-1-T3A1

N0108-011008